

GUIDA ALL'ACQUISTO

SCEGLI LA GIUSTA MISURA
DELLA TUA CABINA DOCCIA FORTE

La scelta del box doccia è dettata normalmente dalla forma e dalle misure del piatto doccia sul quale il box sarà installato, specie in caso di abbinamento ad anta fissa F1.



Vi proponiamo di seguito degli esempi di installazione su piatto doccia dei modelli:

- A1FS
- N1FS
- N2FS


che ci aiuteranno a comprendere quale sarà la misura giusta da scegliere per il nostro box doccia.

Vi invitiamo a considerare che le misure del Vostro box doccia varieranno anche in base all'eventuale combinazione con Anta Fissa F1.

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE SU PIATTO DOCCIA
DI UNA CABINA ANGOLARE E RELATIVE MISURE
A1FS

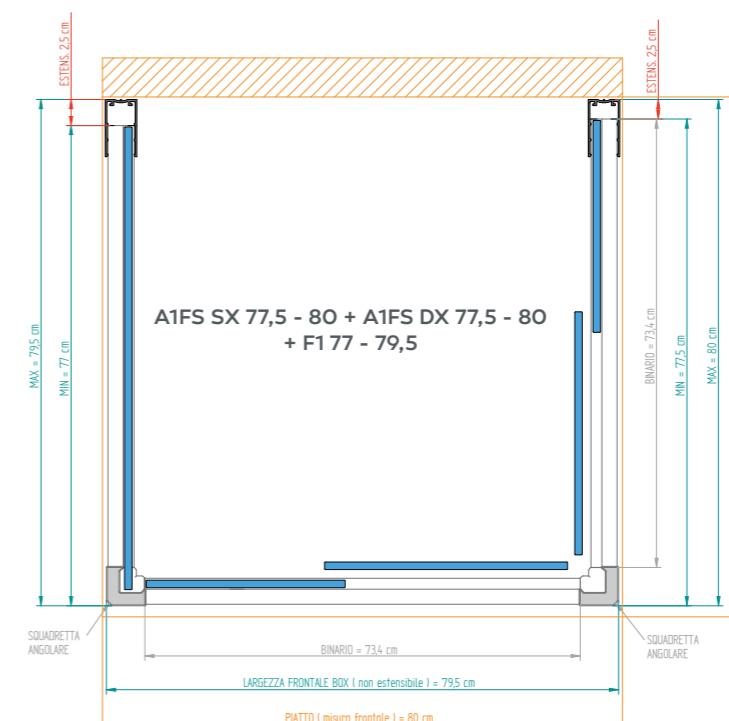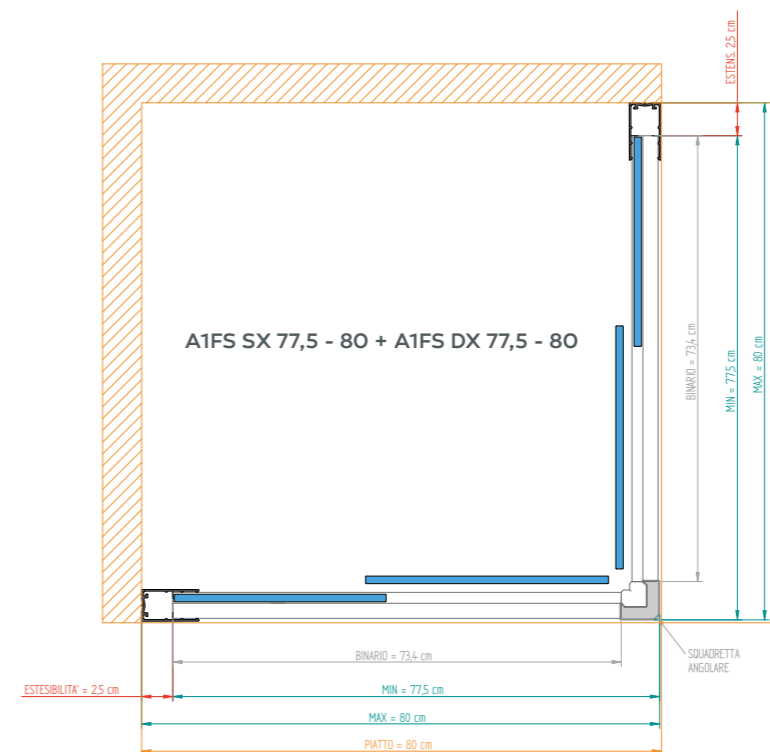

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE SU PIATTO DOCCIA DI UNA CABINA CON APERTURA LATERALE E RELATIVE MISURE
N1FS

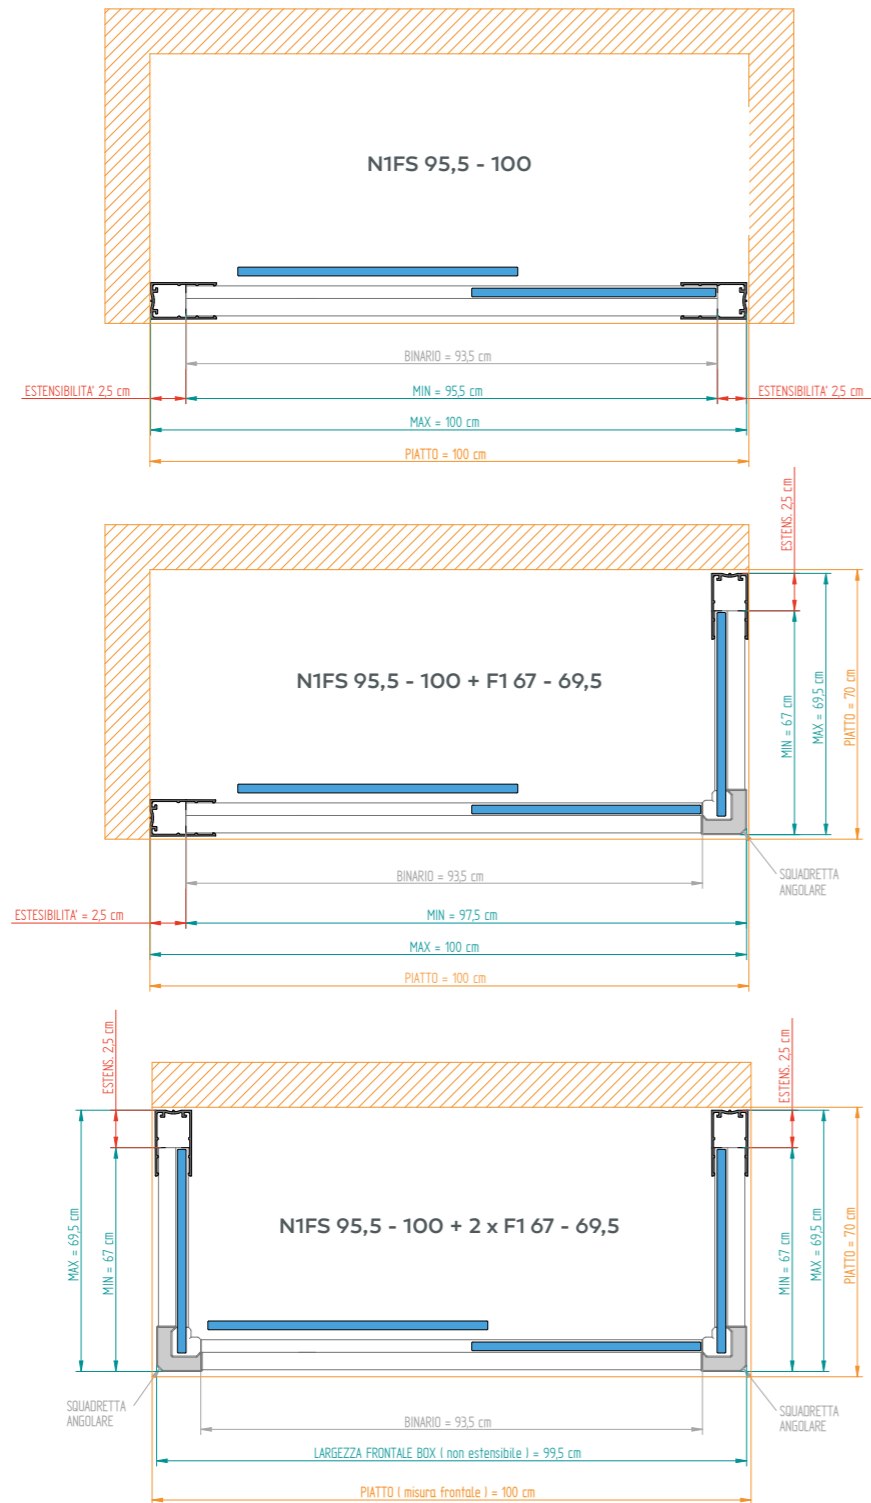

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE SU PIATTO DOCCIA DI UNA CABINA CON APERTURA CENTRALE E RELATIVE MISURE
N2FS

